


Arrêt Neige Installation

APEX / SNOWBRAKE/PEAK

1. Appliquer une lisière de ruban butyle de 1 pouce sous les arrêts de neige pour améliorer l'étanchéité au niveau des vis.
2. Fixer les arrêts de neige avec des vis n° 14 de 2 pouces. Assurez-vous que la sous-structure en bois est solide, idéalement d'une épaisseur de 1,5 pouce (minimum de 3/4 de pouce).
3. Installation suggérée : La première rangée d'arrêts de neige à 12 pouces du bord du toit. Laissez 24 pouces entre la première et la deuxième rangée. Deux rangées disposées en damier sont recommandées. Installez un arrêt de neige à chaque pied linéaire. Voici un exemple :

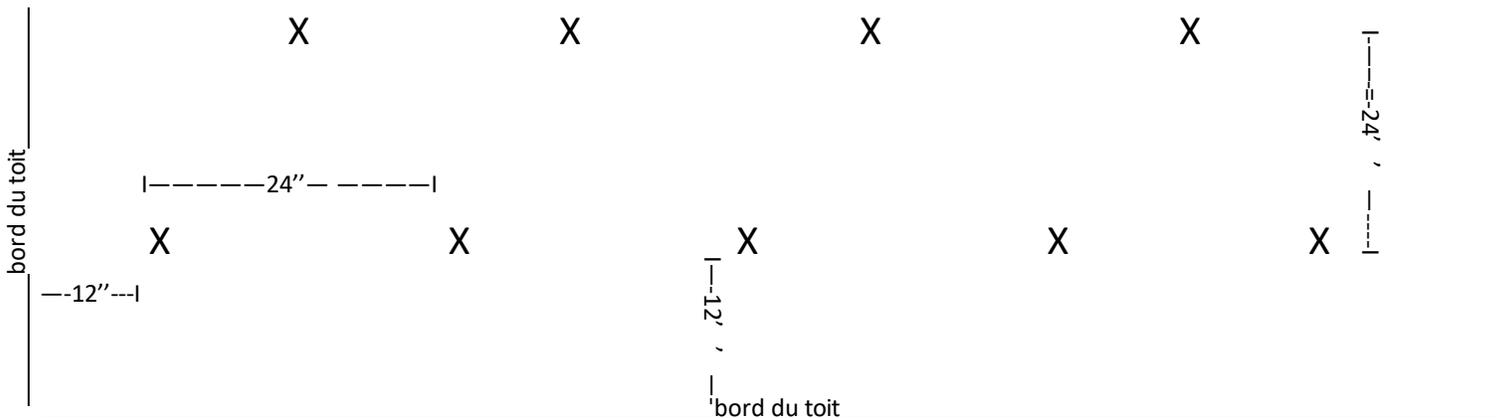

AVERTISSEMENT

Avant de commencer :

TOUJOURS CONSULTER UN PROFESSIONNEL AVANT L'INSTALLATION.

L'arrêt de neige doit être solidement fixé à une sous-structure. Vous devez connaître leurs caractéristiques et leur emplacement avant de procéder à l'installation. L'arrêt de neige peut créer une barrière à la neige et entraîner une accumulation importante sur un toit.

Vous devez consulter un expert pour déterminer le mode d'installation adéquat selon votre situation géographique, les conditions climatiques, la capacité portante de la toiture et sa pente.

Qualité Extérieure Inc. se dégage de toute responsabilité associée à l'installation du produit.